NY144Z

144MHz帯2エレメントハンディ八木アンテナ

NATEC

取扱説明書

この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は保管して下さるようお願い致します。

安全上のご注意

⚠ 注意　下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- ■ 落下させる、無理に折リ曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないで下さい。
- ■ 分解しないで下さい。
- ■ 無線機の破損を防ぐ為、本品と無線機を直接接続せず、接続ケーブルのご使用を推奨致します。

使用上のご注意

- ■ アンテナエレメントは平行にしてお使いください。
- ■ エレメント基部を折りたたむ時は、ロックリングをブーム側に回してから手前側に折りたたんでください。
- ■ アンテナエレメントを4カ所全てに取付けてご使用下さい。
  （すべて同寸法のエレメントとなっていますので、どの位置に取り付けてもご使用できます。）

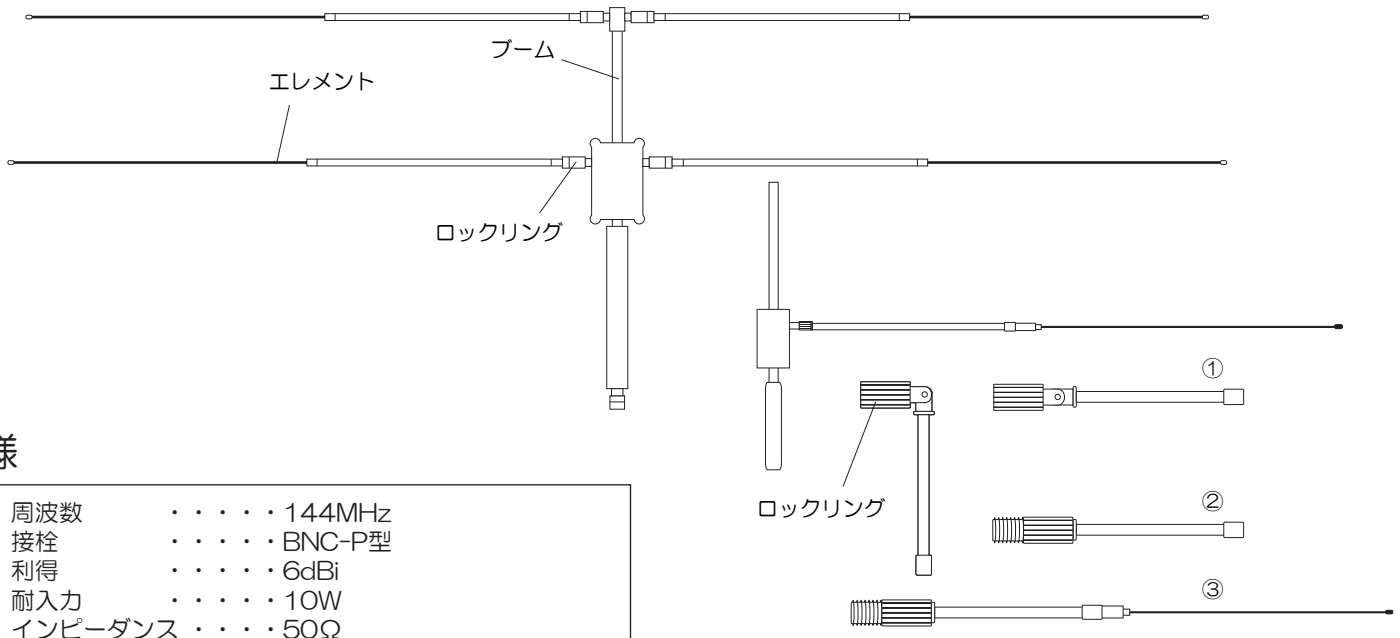

仕様

- ○ 周波数　・・・・・144MHz
- ○ 接栓　・・・・・BNC-P型
- ○ 利得　・・・・・6dBi
- ○ 耐入力　・・・・・10W
- ○ インピーダンス　・・・・50Ω
- ○ 電圧定在波比　・・・・・2.0以下
- ○ エレメント長　・・・・・最大約108.5cm
- ○ ブーム長　・・・・・約33cm
- ○ 重量　・・・・・約0.24kg

構成

- ○ ブーム ×1
- ○ エレメント ×4
- ○ 取扱説明書（本書） ×1

特徴

- ○ 持ち運びに便利な軽量コンパクト型で高利得
- ○ 移動時に便利な折り曲げ機構
- ○ 高F/B比を実現
- ○ 電波方向探査等に最適
- ○ 握りやすい木製グリップ

エレメントの取付

①エレメント基部を横にする
②ロックリングを回して固定
③エレメントをねじ込む

すべて同寸法のエレメントとなっていますので、どの位置に取り付けてもご使用できます。

エレメント基部を折りたたむ時は、ロックリングをブーム側に回してから手前側に折りたたんでください。

オプション

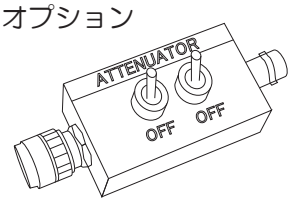

アッテネーター
・ATN500　（ BNCP-BNCJ）

接続ケーブル（ケーブル長　1m）
・BJP210　（BNCP-BNCJ）
・SBJ210　（SMAP-BNCJ）

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※万一初期不良・破損等がございましたら、弊社までご連絡お願い致します。
※本書に掲載されている全ての情報に関する著作権は、株式会社ナテックに帰属します。
※本書の情報を弊社に無断で複製、転用、改変、送信、転載等することは禁止されています。

製品についてのお問い合せ
株式会社ナテック・〒350-1133埼玉県川越市砂903-5　URL：http://www.natec-j.com/　TEL：049-247-1181